


Монтажная схема СГБО ПЕГАС 5 ПР

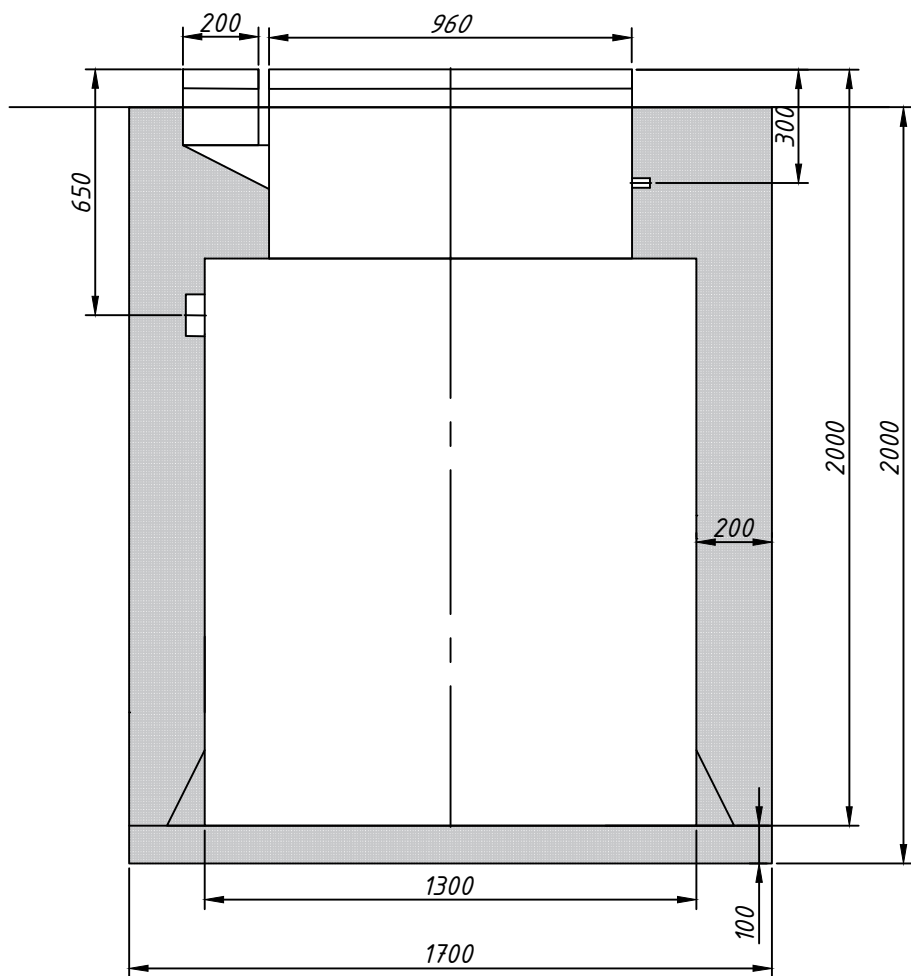

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована: длина 1700 мм, ширина 1700 мм, высота 2000 мм
2. Подготовка подушки толщиной 100 мм из песко-цементной смеси 1:5, трюмбовка
3. Установка станции на подушку с выравниванием станции по уровню
4. Засыпка пазух котлована песко-цементной смесью 1:5 с обязательной проливкой смеси водой для трюмбования. Одновременно производят заливку станции чистой водой. Заливка станции происходит по переменно: по 20 см в каждую камеру.
5. Подключение к электрической сети: электрический кабель к станции рекомендовано подводить в трубе диаметром 25 мм (ПП, ПНД). Трубу необходимо коммутировать с патрубком электрического блока при помощи компрессионной муфты для обеспечения 100% герметичности блока. После заводится кабель и подключается в клеммную колодку.
6. Пуско-наладка: настраивается таймер с режимом работы 15 мин работы 30 мин отдых. Таймер устанавливаем в розетку 1 в электрическом блоке. Через таймер подключается насос рециркуляции, расположенный в 3 камере. Подключается насос для принудительного выброса через розетку 2 в электрическом блоке. После того, как все подключено переключаем автоматический выключатель в блоке.