Монтажная схема СГБО ПЕГАС low 7 ПР

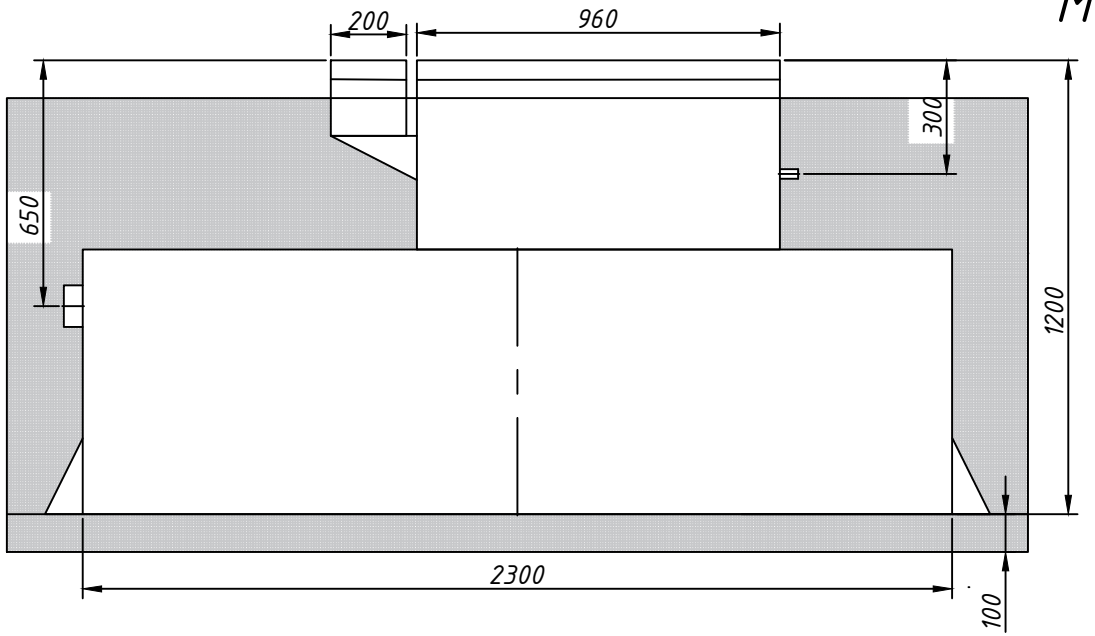

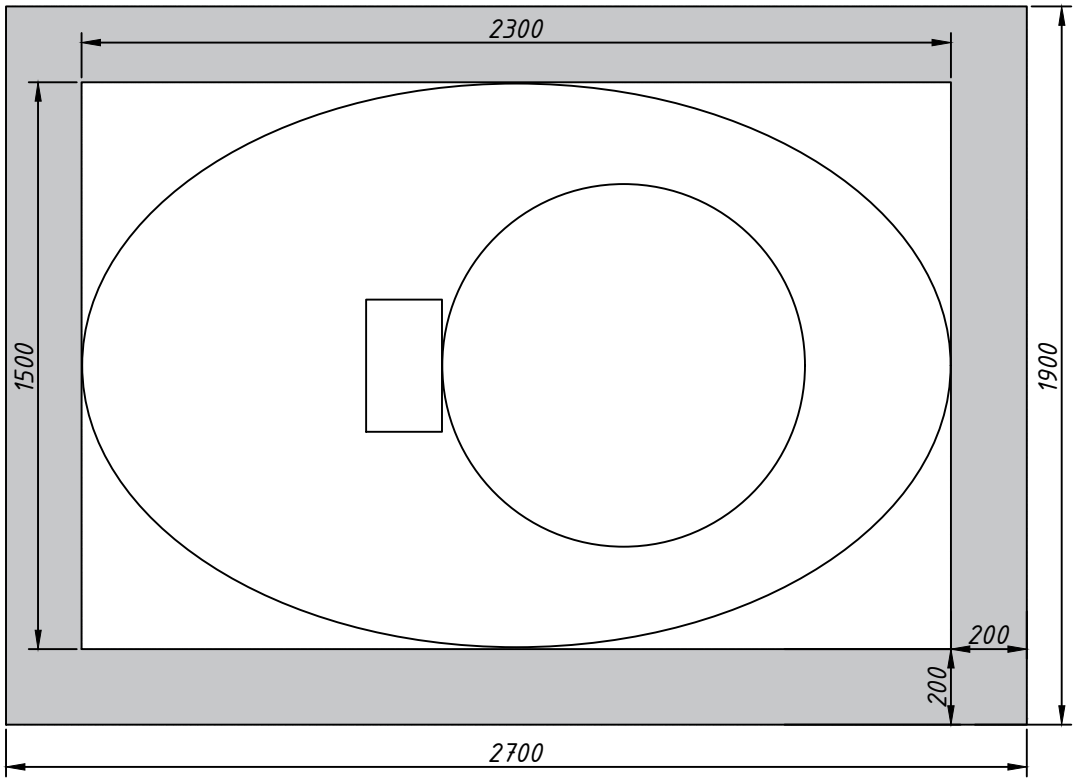

Порядок проведения монтажных работ:

1. *Разработка котлована: ширина 1900 мм, длина 2700, высота 1200 мм*
2. *Подготовка подушки толщиной 100 мм из песко-цементной смеи 1:5, тромбовка*
3. *Установка станции на подушку с выравниванием станции по уровню*
4. *Засыпка пазух котлована песко-цементной смесью 1:5 с обязательной проливкой смеси водой для тромбования. Одновременно производят заливку станции чистой водой. Заливка станции происходит по переменно: по 20 см в каждую камеру.*
5. *Подключение к электрической сети: электрический кабель к станции рекомендовано подводить в трубе диаметром 25 мм (ПП, ПНД). Трубу необходимо коммутировать с патрубком электрического блока при помощи компрессионной муфты для обеспечения 100% герметичности блока. После заводится кабель и подключается в клеммную колодку.*
6. *Пуско-наладка: настраивается таймер с режимом работы 15 мин работы 30 мин отдых.Таймер устанавливаем в розетку 1 в электрическом блоке. Через таймер подключается насос рециркуляции, расположенный в 3 камере. Подключается насос для принудительного выброса через розетку 2 в электрическом блоке. После того, как все подключено переключаем автоматический выключатель в блоке.*